

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ДЖОЙСТИКИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

## Паспорт

BSW.001.1

### 1 Назначение и область применения

1.1 Переключатели и джойстики для цепей управления товарного знака IEK (далее изделия) предназначены для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В.

По своим характеристикам переключатели соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-5-1.

1.2 Область применения переключателей: в электрощитовом, промышленном, технологическом оборудовании, на объектах энергоснабжения.

1.3 Нормальные условия эксплуатации переключателей:

- диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 °С;
- относительная влажность не более 90 %;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- группа условий эксплуатации М4 по ГОСТ 17516.

### 2 Технические параметры

2.1 Технические характеристики изделий приведены в таблице 1.

2.2 Исполнения изделий с указанием конструктивных и функциональных особенностей приведены в таблице 2.

Таблица 1

Наименование параметра		Значение	
Номинальное рабочее напряжение контактов, В	переменного тока	110; 230; 400; 660	
	постоянного тока	24; 48; 110; 220; 440	
Номинальное напряжение по изоляции $U_i$ , В		660	
Номинальный тепловой ток $I_{th}$ , А		10	
Номинальный рабочий ток $I_e$ в категории применения, А	AC-15	110 В~	10
		230 В~	7,5
		400 В~	4,5
		660 В~	2,5

## Продолжение таблицы 1

Наименование параметра			Значение
Номинальный рабочий ток Ie в категории применения, А	DC-14	24 В~	10
		48 В=	5
		110 В=	2,5
		220 В=	1,3
		440 В=	0,6
Степень защиты с наружной стороны по ГОСТ 14254 (IEC 60529) при установке в щитовое оборудование			IP40* (IP67 для LA167-B)
Степень защиты со стороны зажимов по ГОСТ 14254 (IEC 60529)			IP00
Электрическая износостойкость, циклов В-О	переменный ток		0,3·10 <sup>6</sup>
	постоянный ток		0,25·10 <sup>6</sup>
Механическая износостойкость, циклов В-О			0,6·10 <sup>6</sup>
Установочный диаметр, мм			22
Максимальная присоединительная способность контактных зажимов			два проводника сечением не более 2,5 мм <sup>2</sup> на зажим
Степень загрязнения			3
Ремонтопригодность			неремонтопригодны
Срок службы, лет			10

\* Возможна установка изделий в пластиковый корпус поста КП (заказывается отдельно) для обеспечения степени защиты IP54.

## Таблица 2

Артикул	Наименование	Наименование параметра	Конструктивное исполнение		Функциональное назначение	Число контактных групп		Подсветка	Цвет
						закрывающих	размыкающих		
BSW10-AC-2-K02	Переключатель AC-22	Переключатель на два фиксированных положения I-O			Переключение отдельных электрических цепей	1	1	—	—
BSW10-ALC-2-K02	Переключатель ALC-22					1	1		
BSW10-ANC-2-K04	Переключатель ANC-22-2					1	1		
BSW10-ANC-2-K06								Неоновая лампа (съёмная) 230 В~, цоколь BA9S*	Красный
									Зелёный

## Продолжение таблицы 2

Артикул	Наименование	Наименование параметра					Цвет
		Конструктивное исполнение	Функциональное назначение	Число контактных групп		Подсветка	
закрывающих	размыкающих						
BSW10-ANCLR-3-K04	Переключатель ANCLR-22-3	Переключатель на три фиксированных положения I-O-II	Управление режимом реверсирования электродвигателя	1	1	Неоновая лампа (съёмная) 230 В-, цоколь BA9S*	Красный
BSW10-ANCLR-3-K06							
BSW10-ALCLR-3-K02				Переключатель ALCLR-22		1	1
BSW10-AKS-2-K02	Переключатель AKS-22	Переключатель на два фиксированных положения I-O с ключом**	Переключение отдельных электрических цепей с защитой от несанкционированного включения	1	1		
BSW20-BDF21-1-24-67-2-K02	Переключатель LA167-BDF21	Переключатель на два фиксированных положения I-O	Переключение отдельных электрических цепей	1	—	—	Чёрный
BSW20-BDF25-3-24-67-2-K02	Переключатель LA167-BDF25			1	1		
BSW20-BDF41-1-24-67-2-K02	Переключатель LA167-BDF41			1	—		
BSW20-BDF45-3-24-67-2-K02	Переключатель LA167-BDF45			1	1		
BSW20-BDF33-4-24-67-3-K02	Переключатель LA167-BDF33	Переключатель на три фиксированных положения I-O-II	Управление режимом реверсирования электродвигателя	2	—		
BSW20-BDF53-4-24-67-3-K02	Переключатель LA167-BDF53						
BVJ20-PA12-5-21-2-K02	Джойстик LA167-PA12	Джойстик на два фиксированных положения	Переключение отдельных электрических цепей	—	2		
BVJ20-PA22-4-22-2-K02	Джойстик LA167-PA22	Джойстик на два положения без фиксации		2	—		

## Продолжение таблицы 2

Артикул	Наименование	Наименование параметра				Подсветка	Цвет
		Конструктивное исполнение	Функциональное назначение	Число контактных групп*			
замыкающих	размыкающих						
BBJ20-PA14-6-21-4-K02	Джойстик LA167-PA14	Джойстик на четыре фиксированных положения	Управление режимом реверсирования электродвигателя	2	2	—	Черный
BBJ20-PA24-6-22-4-K02	Джойстик LA167-PA24	Джойстик на четыре фиксированных положения					
BSW30-11X2-3-24-2-K02	Переключатель D8-11X2	Переключатель на два фиксированных положения I-O	Переключение отдельных электрических цепей	1	1	Съёмная светодиодная матрица 230 В-, BA9S**	Желтый
BSW30-11X22-3-24-2-K02	Переключатель D8-11X22						
BSW30-20X3-4-24-2-K02	Переключатель D8-20X3	Переключатель на три фиксированных положения I-O-II	Управление режимом реверсирования электродвигателя	2	—		
BSW30-20X33-	Переключатель D8-20X33						
BSW30-11XD2	Переключатель D8-11XD2	Переключатель на два фиксированных положения I-O	Переключение отдельных электрических цепей	1	1	Съёмная светодиодная матрица 230 В-, BA9S**	Желтый
BSW30-11XD2							Зеленый
BSW30-11XD2							Красный
BSW30-11XD2							Синий
BSW30-20XD3-4-14-3-K05	Переключатель D8-20XD3	Переключатель на три фиксированных положения I-O-II	Управление режимом реверсирования электродвигателя	2	—	Съёмная светодиодная матрица 230 В-, BA9S**	Желтый
BSW30-20XD3-4-14-3-K06							Зеленый
BSW30-20XD3-4-14-3-K04							Красный
BSW30-20XD3-4-14-3-K07							Синий

\* Возможна замена на съёмные светодиодные матрицы (цоколь BA9S) на напряжение 12, 24, 36, 48 В переменного/постоянного тока или на напряжение 230 В переменного тока.

\*\* Ключ вставляется и вынимается в положении «0».

### 2.3 Диаграммы изделий приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Переключатели						
	AKS-22, AC-22, ALC-22, ANC-22-2		ANCLR-22-3, ALCLR-22			LA167-BDF25, LA167-BDF45, D8-11X2, D8-11X22, D8-11XD2	
Положение рукоятки*	-30°	+30°	-60°	0°	+60°	-45°	+45°
Соответствие переключения	0	I	I	0	II	0	I
Контакт 13–14	разомкнут	замкнут	замкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут
Контакт 21–22	замкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут	замкнут	разомкнут

Продолжение таблицы 3

	Переключатели: LA167-BDF33, LA167-BDF53, D8-20X3, D8-20X33, D8-20XD3			Джойстик B2-PA12		
	Положение рукоятки*	-45°	0°	+45°	-30°	0°
Обозначение положения переключения	I	0	II	вверх	0	вниз
Контакт 11–12	—	—	—	замкнут	замкнут	разомкнут
Контакт 21–22	—	—	—	разомкнут	замкнут	замкнут
Контакт 13–14	замкнут	разомкнут	разомкнут	—	—	—
Контакт 23–24	разомкнут	разомкнут	замкнут	—	—	—


Продолжение таблицы 3

	Джойстик LA167-PA22			Джойстик LA167-PA14, джойстик LA167-PA24					
	Положение рукоятки*	-30°	0°	+30°	-30°	0°	+30°	-30°	0°
Обозначение положения переключения	вверх	0	вниз	вверх	0	вниз	влево	0	вправо
Контакт 13–14	замкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут	разомкнут	разомкнут
Контакт 23–24	разомкнут	разомкнут	замкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут


\* Положение рукоятки изделия считается от вертикали.

2.4 Схемы электрические изделий приведены на рисунке 1.


2.5 Габаритные и установочные размеры изделий приведены на рисунке 2.




Переключатель ALCLR-22




Переключатель ANCLR-22-3




Переключатель AKS-22




Переключатель AC-22  
Переключатель ALC-22  
Переключатель LA167-BDF25  
Переключатель LA167-BDF45  
Переключатель D8-11X2  
Переключатель D8-11X22




Переключатель ANC-22-2




Переключатель D8-11XD2

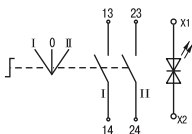


Переключатель D8-20XD3

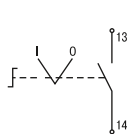


Переключатель LA167-BDF21  
Переключатель LA167-BDF41

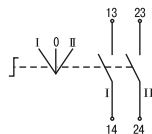


Переключатель LA167-BDF33  
Переключатель LA167-BDF53  
Переключатель D8-20X3  
Переключатель D8-20X33




Джойстик LA167-PA12




Джойстик LA167-PA22




Джойстик LA167-PA14

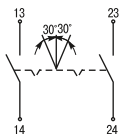

Джойстик LA167-PA24

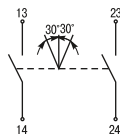


Джойстик LA167-PA24

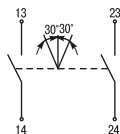


Джойстик LA167-PA24


Рисунок 1 – Схемы электрические изделий для цепей управления

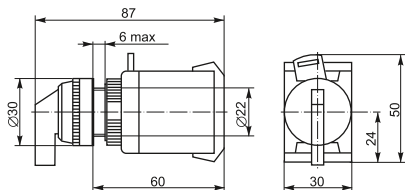


Переключатель ALC-22; переключатель ALCLR-22

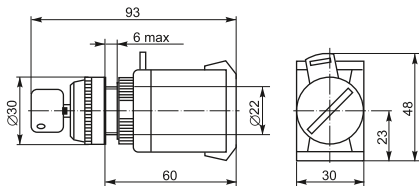

Переключатель AKS-22

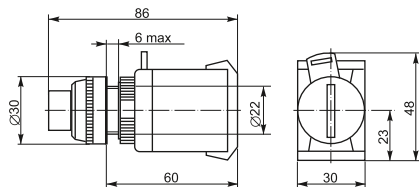


Переключатель AC-22; переключатель ANC-22-2; переключатель ANCLR-22-3

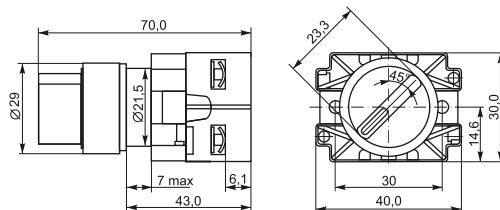


Переключатель LA167-BDF21; переключатель LA167-BDF25; переключатель LA167-BDF41;  
переключатель LA167-BDF45; переключатель LA167-BDF33; переключатель LA167-BDF53


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры изделий для цепей управления

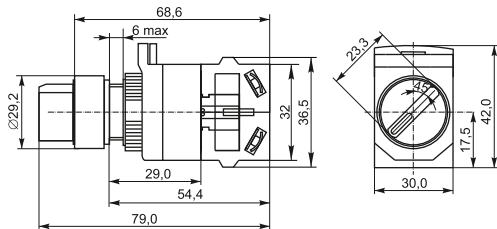

Переключатель D8-11X2; переключатель D8-11X22; переключатель D8-20X3; переключатель D8-20X33

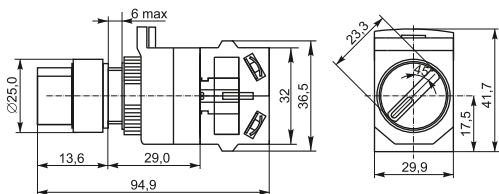

Переключатель D8-11XD2; переключатель D8-20XD3

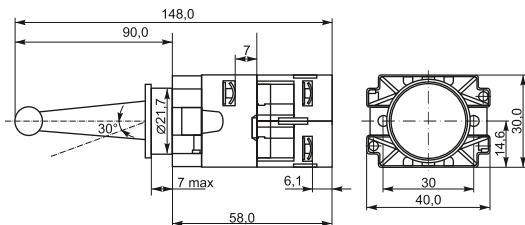

Джойстик LA167-PA12; джойстик LA167-PA14; джойстик LA167-PA22; джойстик LA167-PA24

Продолжение рисунка 2

## 2.6 Комплект поставки приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки

Наименование	Количество в упаковке, шт. (экз.)	
	индивидуальная	групповая
Переключатель AKS-22, AC-22, ALC-22, ANC-22-2, ANCLR-22-3, ALCLR-22	1	10
Переключатель D8 , LA167-B	–	10
Джойстик LA167-PA12, LA167-PA14, LA167-PA22, LA167-PA24	1	10
Паспорт		1

## 3 Монтаж и эксплуатация

3.1 Монтаж, подключение и ввод устройства в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, с соблюдением правил, установленных в нормативно-технической документации.

3.2 Изделия должны устанавливаться в электрощитах, сборках, корпусах пультов управления со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529).

3.3 Изделия устанавливаются на панелях толщиной до 6 мм в отверстия диаметром 22 мм. Установка и подключение переключателей D8, AKS-22, AC-22, ALC-22, ANC-22-2, ANCLR-22-3, ALCLR-22 должны производиться в следующей последовательности:

- отключить корпус (электрощит) от электроснабжения, если он действующий;
- на панели, предназначенной для установки изделия, разметить место установки и вырезать отверстие диаметром 22 мм;
- на корпусе изделия повернуть красный флажок механизма сцепления головки с корпусом по часовой стрелке и вынуть головку из корпуса;
- с основания головки отвинтить гайку крепления, вставить головку изделия в подготовленное отверстие и закрепить её на панели гайкой, навинтив её на основание головки сзади панели;
- корпус изделия надеть на основание головки и повернуть флажок механизма крепления против часовой стрелки до упора;

- проверить правильность срабатывания изделия, подсоединив к выходным зажимам контактов (поочерёдно НР или НЗ) тестирующее устройство (мультиметр в режиме прозвона цепи или любое другое устройство) и произведя несколько переключений рукояткой;

- присоединить необходимые провода в соответствии со схемой собираемого устройства.

3.4 Установка и подключение изделий LA167-B должны производиться в следующей последовательности:

- отключить корпус (электрощит) от электроснабжения, если он действующий;

- на панели, предназначенной для установки кнопки, разметить место установки и вырезать отверстие диаметром 22 мм;

- ослабить винты крепления головки изделия и вынуть её из корпуса, повернув против часовой стрелки;

- удерживая основание изделия с обратной стороны панели, вставить головку с лицевой стороны в основание и повернуть до упора по часовой стрелке;

- удерживая основание от смещения, закрутить винты крепления до упора, проверить надёжность крепления на смещение;

- проверить правильность срабатывания изделия, подсоединив к выходным зажимам контактов (поочерёдно) тестирующее устройство (мультиметр в режиме прозвона цепи или любое другое устройство) и произведя несколько переключений рукояткой;

- присоединить необходимые провода в соответствии со схемой собираемой цепи.

## **4 Требования безопасности**

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током изделия соответствуют классу II по ГОСТ IEC 61140.

4.2 Монтаж изделий должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

4.3 Монтаж изделий осуществлять только при отключённом электропитании. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения, мультиметра.

## **5 Условия транспортирования, хранения и утилизации**

5.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.2 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов УХЛ3 по ГОСТ 15150.

5.3 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 60...70 %.

5.4 Утилизация изделия производится путём его разборки и передачи организациям, занимающимся переработкой пластмасс, цветных и черных металлов.

## **6 Гарантийные обязательства**

6.1 Гарантийный срок эксплуатации переключателей 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок на неоновые лампы не распространяется.

6.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация**  
**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**  
142100, Московская область,  
г. Подольск, Проспект Ленина,  
дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

**Республика Молдова**  
**«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**  
MD-2044, город Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

**МОНГОЛИЯ**  
**«ИЭК Монголия» КОО**  
Улан-Батор, 20-й участок Баянголского  
района, Западная зона промышленного  
района 16100, Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

**УКРАИНА**  
**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ**  
**УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**  
08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

**Страны Азии****Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**Республика Беларусь****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство  
в Республике Беларусь)  
220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62  
Тел.: +375 (17) 286-36-29  
iek.by@iek.ru  
www.iek.ru

**Страны Евросоюза****Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru

**7 Свидетельство о приёмке**

Переключатели и джойстики изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

Штамп ОТК  \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



CP 26



Произведено: Чжэцзян Чуанци Электрик Ко., Лтд  
№ 18, Шахунг Роуд, Бэйбайсянг, Юэцин, 325603, Китай

Made by: ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD  
NO.18 SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603,  
CHINA

Импортер: ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»  
142100, Московская область, город Подольск,  
улица Комсомольская, дом 1, строение 2, помещение 1,  
номер на плане 10